OSTRZEŻENIE

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na wypadek przyszłych pytań.

Zaleca się, aby grzejniki były instalowane przez akredytowanego, wykwalifikowanego elektryka zgodnie z przepisami dotyczącymi niskiego napięcia. Wszelkie przedstawione roszczenia zostaną uznane za nieważne, jeśli nie zostaną spełnione obowiązujące przepisy.

Dziękujemy za zakup grzejnika Farho.

Farho, to unikalny system grzewczy zaprojektowany, opracowany i produkowany przez Farho w oparciu o płyn przewodzący ciepło o bardzo wysokiej bezwładności cieplnej.

Grzejniki Farho łączą w sobie wiele zalet istniejących systemów grzewczych, takich jak wykorzystanie wtryskiwanego aluminium i energii elektrycznej jako źródła energii, łatwego w obsłudze i kontroli oraz Farhoil, opatentowanego płynu opracowanego specjalnie dla Farho. Grzejniki Farho są dostępne w różnych typach, dzięki czemu każdy znajdzie rozwiązanie dla siebie.

Nagrzewnice Farho zostały zaprojektowane i są produkowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi urządzeń, określonymi w normach EN 60950, EN 300 220, EN 301 489, EN 60335-1 i EN 60335-2-3.

Prawidłowo dobrany grzejnik zapewni wystarczającą ilość ciepła, aby utrzymać ciepło w przestrzeni, w której został zamontowany, w bardzo wydajny sposób.

WAŻNE:

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy zawsze odłączyć zasilanie elektryczne od sieci.

NIE WOLNO zakrywać powierzchni grzejnika. Na grzejnikach nie wolno umieszczać przedmiotów łatwopalnych. Nie można używać grzejnika do suszenia ubrań, ręczników... Przedmioty te, jak również inne, takie jak puszki z aerozolem i lotne substancje lub przedmioty, muszą znajdować się w odległości co najmniej 2 cm od grzejnika.

www.grzejnik.net

Zasady bezpieczeństwa

1. W okresie zimowym, jeżeli urządzenie przebywało w niskich temperaturach (poniżej 0°C), należy odczekać, aż osiągnie temperaturę pokojową (minimum 6 godzin), zanim podłączy się je do prądu.
2. **UWAGA!** Ogrzewacz powinien być podłączony wyłącznie do gniazdka z uziemieniem, przystosowanego do napięcia 230V/50Hz.
3. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego nie wolno używać urządzenia. Uszkodzony przewód podlega wymianie przez specjalistyczny serwis lub wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec zagrożeniu.
4. Montaż na ścianie można przeprowadzać wyłącznie po wcześniejszym odłączeniu urządzenia od źródła zasilania.
5. Urządzenie należy eksploatować dopiero po jego zawieszeniu na uchwytach montażowych lub ustawieniu na nóżkach, jeśli taki model został zakupiony.
6. Przykrywanie ogrzewacza, np. w celu suszenia ubrań, jest zabronione – może to prowadzić do jego uszkodzenia lub wywołać pożar.
7. Z uwagi na wysoką temperaturę wydobywającego się powietrza, urządzenia nie należy instalować pod gniazdkami, parapetami ani w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.
8. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
9. Korzystanie z urządzenia w przypadku jego niesprawności jest zabronione, szczególnie gdy może to wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
10. Trzeba zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia przebywają dzieci.
11. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, ani dla osób bez doświadczenia z takim sprzętem – chyba że odbywa się to pod nadzorem lub po przeszkoleniu.
12. W łazienkach i kuchniach ogrzewacz należy instalować w sposób uniemożliwiający kontakt z wodą oraz tak, aby regulatory i włączniki nie mogły być dotknięte przez osobę w kąpieli lub pod prysznicem.
13. Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach z agresywnymi chemicznie substancjami (np. opary kwasów czy rozpuszczalników) ani w miejscach zagrożonych wybuchem (np. z pyłami, gazami).
14. Nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu i innych warunków pogodowych.
15. Przed czyszczeniem urządzenie musi być odłączone od zasilania. Do czyszczenia używać suchej szmatki. Nie stosować rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
16. Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż jest przeznaczone.

www.grzejnik.net

OPIS KLAWIATURY I WYŚWIETLACZA:

Model Eco Green jest sterowany za pomocą intuicyjnego menu, co znacznie ułatwia jego użytkowanie.

Aby uzyskać dostęp do menu, wystarczy nacisnąć przycisk OK i przewijać je, naciskając przyciski ▲ i ▼.

Aby powrócić do poprzedniego menu, wystarczy nacisnąć przycisk i przytrzymać przycisk OK.

Główne zasilanie grzejnika włączane i wyłączane jest dolnym przyciskiem 0 / I.

www.grzejnik.net

Jak ustawić zegar

1. Naciśnij przycisk OK aby wejść do Menu
2. Naciśnij przycisk ▼ do „Configuration”
3. Naciśnij OK
4. Naciśnij 2 x ▼ aby wejść do „Advanced settings”
5. Naciśnij OK
6. Naciśnij 2 x ▼ aby wejść do „Set the time”
7. Nacisnij OK
8. Wybierz aktualny dzień tygodnia używając przycisków ▲ i ▼

Monday – Poniedziałek
Tuesday – Wtorek
Wednesday – Środa
Thursday – Czwartek
Friday – Piątek
Saturday – Sobota
Sunday - Niedziela

9. Naciśnij OK
10. Używając przycisków ▲ i ▼ ustaw godzinę
11. Naciśnij OK
12. Używając przycisków ▲ i ▼ ustaw minutę
13. Naciśnij OK
14. Aby wyjść przytrzymaj OK
15. Powtórz punkt 14. aż do wyświetlenia ekranu głównego

www.grzejnik.net

Zmiana temperatury

Aby podnieść lub obniżyć temperaturę w pomieszczeniu wystarczy nacisnąć przyciski ▲ lub ▼ aż wskaźnik temperatury wyświetli żądany poziom temperatury.

Skąd wiadomo czy grzejnik pobiera energię do ogrzewania?

Jeżeli grzejnik pobiera energię do grzania, w prawym górnym rogu wyświetlacza wyświetlają się 3 kreski. Jeżeli 3 kresek nie ma – grzejnik aktualnie nie pobiera energii.

Jak zablokować i odblokować ekran?

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj przycisk OK – na wyświetlaczu wyświetli się napis „Keypad Blocked”. Klawiatura grzejnika została zablokowana. Dla potwierdzenia w lewym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się kłódka.

Aby odblokować ekran naciśnij i przytrzymaj przycisk OK- na wyświetlaczu wyświetli się napis „Keypad Unblocked”. Kłódka nie wyświetla się.

Jak aktywować funkcję „BOOST”

1. Na ekranie głównym naciśnij OK aby wejść do Menu
2. Na ekranie wyświetli się „Boost”
3. Naciśnij OK
4. Grzejnik włączy intensywne grzanie przez 30 minut.
5. Czas ten można skrócić lub wydłużyć używając przycisków ▲ i ▼
6. Naciśnij OK

Aby dezaktywować funkcję „BOOST”

1. Na ekranie głównym naciśnij OK aby wejść do MENU
2. Na ekranie wyświetli się „Boost”
3. Naciśnij OK
4. Naciskaj przycisk ▼ aż do zmniejszenia czasu do 00:00 i przejścia do menu głównego

Programowanie grzejnika

1. Na ekranie głównym naciśnij OK aby wejść do Menu
2. Naciśnij 2 x ▼ do „Programs”
3. Naciśnij OK
4. Naciśnij 2 x ▼ do „Set heating time”
5. Naciśnij OK
6. Wybierz dni tygodnia dla których chcesz ustawić program- może być to jeden dzień lub kilka dni, jeżeli te w te kilka dni ma działać ten sam ustawiany w tym momencie program. Używając ▲ i ▼ wybierz dzień/dni tygodnia i zatwierdź przyciskiem OK
7. Naciśnij „Next” (na samym dole pod Sunday)
8. Na ekranie pojawi się 6 pustych przedziałów czasowych. Naciśnij "OK", a system poprosi o wprowadzenie godziny rozpoczęcia, godziny zakończenia i żądanej temperatury dla tego okresu. Po wprowadzeniu tych danych informacje, naciśnij "OK". Powtarzaj ten proces tyle razy, ile będzie to konieczne, aż do utworzenia żądanego programu.

UWAGA ! Zdecydowanie zaleca się aby wszystkie programy rozpoczynały się od 00:00 i kończyły o 00:00 !

Można skonfigurować do 6 różnych przedziałów czasowych, od 00:00 do 24:00. Nie trzeba wypełniać wszystkich 6 przedziałów czasowych, tzn. wystarczy wypełnić te, które są potrzebne. Grzejnik zostanie ustawiony na funkcję odladzania (5ºC) w przedziałach czasowych, które nie zostały zaprogramowane.

WSKAZÓWKA- Najlepiej jest zaprogramować wszystkie godziny wszystkich dni tygodnia, ponieważ w przedziałach czasowych, które nie zostaną zaprogramowane grzejnik będzie ustawiony na funkcję odladzania (5ºC)!

www.grzejnik.net

Przykład:
Aby ustawić program od 7:00 do 10:00 w temperaturze 21ºC i od 18:00 do 23:00 w temperaturze 22ºC. Programy zostaną ustawione w następujący sposób:
Okres 1: Godzina rozpoczęcia: 07:00; Godzina zakończenia: 10:00; Temperatura: 21ºC
Okres 2: Godzina rozpoczęcia: 18:00; Godzina zakończenia: 23:00; Temperatura: 22ºC. Przez resztę dnia, od 00:00 do 07:00; od 10:00 do 18:00 i od 23:00 do 24:00, emiter będzie ustawiony na funkcję odmrażania (5ºC).

Aby wyjść przytrzymaj przycisk OK. Powtórz tą czynność aż do wyświetlenia ekranu głównego.

UWAGA! Po zaprogramowaniu grzejnika, programy automatycznie są aktywowane. Można to dodatkowo sprawdzić wykonując następujące czynności:

1. Na ekranie głównym naciśnij OK aby wejść do Menu
2. Naciśnij 2 x ▼ do „Programs”
3. Naciśnij OK
4. Sprawdź co wyświetla się na ekranie: Programs ON- programy włączone, Programs OFF – programy wyłączone
5. Aby aktywować lub dezaktywować programy naciśnij OK
6. Aby wyjść przytrzymaj OK
7. Powtórz tą czynność aż do wyświetlenia ekranu głównego

W każdym momencie można aktywować lub dezaktywować programy:

Aktywowanie programów

1. Na ekranie głównym naciśnij OK aby wejść do Menu
2. Naciśnij 2 x ▼ do „Programs”
3. Naciśnij OK
4. Wyświetli się „Programs OFF”
5. Naciśnij OK
6. Wyświetli się „Programs ON”
7. Programy zostały aktywowane
8. Aby wyjść przytrzymaj OK
9. Powtórz tą czynność aż do wyświetlenia ekranu głównego

Dezaktywowanie programów

1. Na ekranie głównym naciśnij OK aby wejść do Menu
2. Naciśnij 2 x ▼ do „Programs”
3. Naciśnij OK
4. Wyświetli się „Programs ON”
5. Naciśnij OK
6. Wyświetli się „Programs OFF”
7. Programy zostały dezaktywowane
8. Aby wyjść przytrzymaj OK
9. Powtórz tą czynność aż do wyświetlenia ekranu głównego
10. Używając przycisków ▲ i ▼ ustaw żądany poziom temperatury w pomieszczeniu

www.grzejnik.net

Wyświetlenie zaprogramowanych programów

1. Na ekranie głównym naciśnij OK aby wejść do Menu
2. Naciśnij 2 x ▼ do „Programs”
3. Naciśnij OK
4. Naciśnij 1 x ▼ do „See”
5. Naciśnij OK
6. Wybierz dzień którego program chcesz zobaczyć
7. Naciśnij OK
8. Wyświetlony zostanie harmonogram zaprogramowanych temperatur na wybrany dzień
9. Aby wyjść przytrzymaj OK
10. Powtórz tą czynność aż do wyświetlenia ekranu głównego

FUNKCJA OWARTEGO OKNA

Aby pomóc oszczędzać energię, jeśli zapomnimy otworzyć okno, termostat wykryje nagły spadek temperatury i wstrzyma ogrzewanie do czasu ustabilizowania się sytuacji.

Pozwala zaoszczędzić zużycie w przypadku ewentualnych błędów w domu lub drugim domu.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję otwartego okna

1. Na ekranie głównym naciśnij OK aby wejść do Menu
2. Naciśnij 1 x ▼ do „Configuration”
3. Naciśnij OK
4. Wyświetli się „Open window detection”
5. Naciśnij OK
6. Wyświetli się „Detecion On” - funkcja włączona /„Detecion Off”- funkcja wyłączona
7. Naciśnij ▲
8. Wyświetli się „Detecion On” - jeżeli chcemy aby funkcja była włączona /„Detecion Off”- jeżeli chcemy aby funkcja była wyłączona
9. Naciśnij OK
10. Przytrzymaj przycisk OK. Powtórz tą czynność aż do wyświetlenia ekranu głównego.

www.grzejnik.net

Jak sprawdzić zużycie prądu?

Aby możliwe było monitorowanie zużycia prądu przez grzejnik elektryczny, należy wstępnie ustawić jego moc w ustawieniach urządzenia.

1. Naciśnij przycisk OK aby wejść do Menu
2. Naciśnij przycisk ▼ do „Configuration”
3. Naciśnij OK
4. Naciśnij 1x ▼ do „Power control”
5. Naciśnij OK
6. Wyświetli się: Power oraz Priority
7. Naciśnij OK do Power
8. Używając przycisków ▲ i ▼ wybierz moc grzejnika
9. Aby wyjść przytrzymaj OK
10. Powtórz tą czynność aż do wyświetlenia ekranu głównego

Następnie można sprawdzić zużycie prądu:

11. Naciśnij przycisk OK aby wejść do Menu
12. Naciśnij przycisk ▼ do „Configuration”
13. Naciśnij OK
14. Naciśnij 2 x ▼ do „Advanced settings”
15. Naciśnij OK
16. Naciśnij 1 x ▼ do „Information”
17. Naciśnij OK
18. Naciśnij 1 x ▼ do „Consumption”
19. Naciśnij OK
20. Grzejnik wyświetli zużytą energię w kWh grzejnika
21. Aby wyjść naciśnij OK
22. Przytrzymaj przycisk OK.
23. Powtórz tą czynność aż do wyświetlenia ekranu głównego.

Funkcja SMART START (inteligentny start)

Jeśli aktywujesz tę funkcję, **nasze produkty dostosują swoje oprogramowanie do stylu życia użytkownika** , ucząc się wzorców użytkowania.

W ten sposób zaplanuje czas rozpoczęcia programowania, dzięki czemu po powrocie do domu Twój pobyt będzie już taki, jak sobie życzysz.

Dostosowujemy się do trybu życia wszystkich członków rodziny, osiągając maksymalny komfort i oszczędności, poprzez funkcję kalkulacji zużycia.

Jak włączyć SMART START

1. Na ekranie głównym naciśnij OK aby wejść do Menu
2. Naciśnij 2 x ▼ do „Programs”
3. Naciśnij OK
4. Naciśnij 3 x ▼ do „Smart Start”
5. Naciśnij OK
6. Wyświetli się „Smart Start Off”
7. Naciśnij ▲
8. Wyświetli się „Smart Start On”
9. Naciśnij OK
10. Przytrzymaj przycisk OK. Powtórz tą czynność aż do wyświetlenia ekranu głównego

Jak wyłączyć SMART START

11. Na ekranie głównym naciśnij OK aby wejść do Menu
12. Naciśnij 2 x ▼ do „Programs”
13. Naciśnij OK
14. Naciśnij 3 x ▼ do „Smart Start”
15. Naciśnij OK
16. Wyświetli się „Smart Start On”
17. Naciśnij ▲
18. Wyświetli się „Smart Start Off”
19. Naciśnij OK
20. Przytrzymaj przycisk OK. Powtórz tą czynność aż do wyświetlenia ekranu głównego

www.grzejnik.net

Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż ustawiona, a grzejnik nie nagrzewa się, przyczyną może być jedna z poniższych sytuacji:

- Sprawdź, czy grzałka została prawidłowo podłączona.
- Grzałka może działać prawidłowo, ale nie była włączona wystarczająco długo, aby aluminiowy korpus mógł się rozgrzać
- Sprawdź, czy wskaźnik ustawionej temperatury migocze i odczekaj kilka minut.
- Jeśli ustawiona temperatura nie migocze, ale temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż ustawiona temperatura robocza, odłącz grzejnik, odczekaj kilka sekund i włącz go ponownie.
- Być może ustawiono moc roboczą nagrzewnicy, która nie otrzymuje pozwolenia od żadnej jednostki centralnej na uruchomienie. W takim przypadku należy wejść do Menu->Configuration->Power Control->Power i naciskać przycisk ▼, aż wyświetli się wartość OFF

www.grzejnik.net

ZASILANIE:

Grzejnik Farho wymaga zasilania 230 V.

Przewód używany do montażu grzejników musi być odpowiedni zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Przewód zasilający nie może przylegać do żadnej części grzejnika ani jej dotyka. W razie potrzeby i w celu uniknięcia kontaktu należy zastosować listwę kablową, klipsy lub jakikolwiek inny element zabezpieczający.

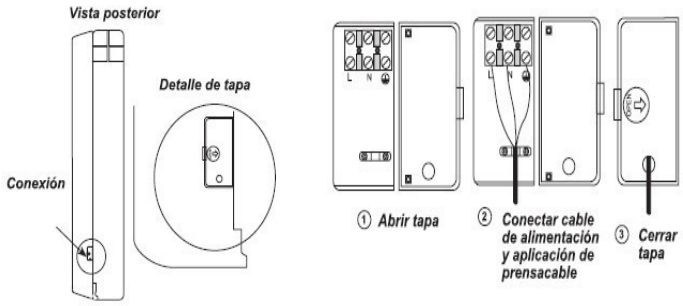

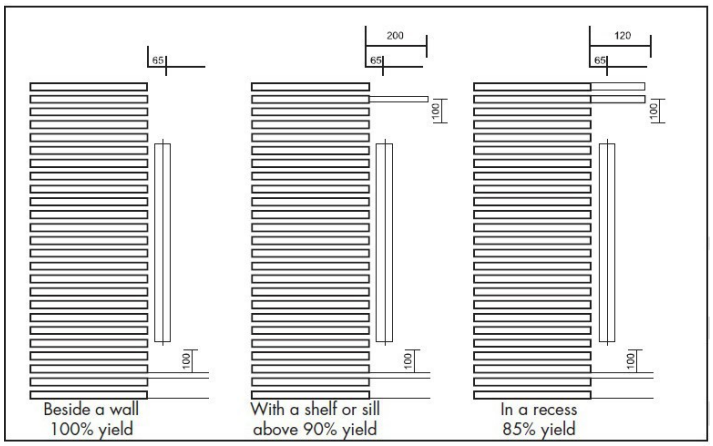

STANOWISKO:

Idealną pozycją dla grzejnika jest zamontowanie go jak najbliżej ściany, która powoduje największe straty ciepła. Nie zaleca się montowania grzejnika na nieizolowanych ścianach, które wychodzą na zewnątrz. Jeśli jest to konieczne, należy zwiększyć izolację powierzchni.

Grzejniki nie powinny być montowane w obrębie limitu obszaru bezpieczeństwa w łazienkach, który jest określony w przepisach każdego kraju, a minimalne odległości pokazane na poniższym rysunku powinny być przestrzegane.

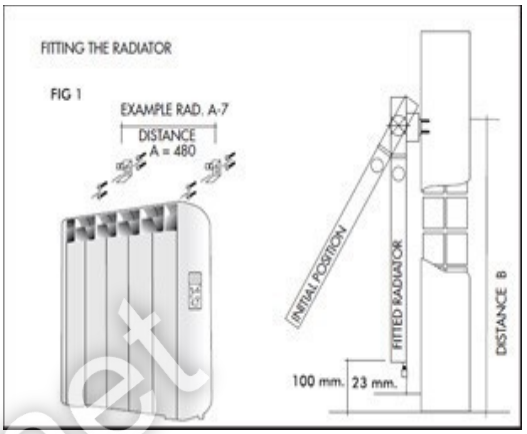

DOPASOWANIE:

Grzejnik Farho zostanie mechanicznie przymocowany do ściany w jego górnej części za pomocą wsporników, które zostały specjalnie zaprojektowane do tego celu i które są dołączone do grzejnika.

OPIEKA I KONSERWACJA:

Pod żadnym pozorem nie należy przykrywać urządzenia!

Ostrzeżenie "NIE ZASŁANIAĆ/ DO NOT COVER" na górnej powierzchni grzejnika powinno stale przypominać użytkownikowi o tym fakcie. Powietrze musi mieć swobodny dostęp do wszystkich powierzchni grzejnika.

Do czyszczenia powierzchni grzejnika należy używać detergentów o neutralnym pH.

Farho gwarantuje prawidłowe i poprawne działanie grzejnika. Dla bezpieczeństwa użytkownika przed instalacją i uruchomieniem grzejnika należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Gwarancja na produkty Farho zainstalowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest następująca: Korpus aluminiowy 5 lat gwarancji, elektronika 2 lata gwarancji

BARDZO WAŻNE: W celu potwierdzenia daty rozpoczęcia gwarancji klient musi posiadać rachunek zakupu lub rachunek wystawiony przez montera po instalacji. W odniesieniu do ważności niniejszej gwarancji, w przypadku prośby o interwencję techniczną w fabryce, bezwzględnie konieczne jest przedstawienie upoważnionemu personelowi tego certyfikatu wraz z należycie wypełnionym rachunkiem zakupu.

UWAGA: Farho nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ewentualnego pojawienia się plam na ścianach i sufitach spowodowanych brudem, zakurzoną atmosferą lub innymi niehigienicznymi warunkami w pomieszczeniach, w których zamontowany jest grzejnik.

www.grzejnik.net

PRZYCZYNY WYŁĄCZONE Z GWARANCJI:

- Przerwy spowodowane zjawiskami atmosferycznymi lub geologicznymi (mrozy, burze, deszcze...), a także te wynikające z niewłaściwego napięcia.
- Części lub komponenty, które otrzymały uderzenia lub wstrząsy podczas transportu lub montażu.
- Czyszczenie urządzenia lub jego części spowodowane brudem, tłuszczem lub innymi okolicznościami związanymi z miejscem, w którym urządzenie zostało zamontowane.
- Modyfikacje oryginalnych produktów Farho bez konsultacji z fabryką lub przy użyciu części zamiennych, które mają nie został zarekomendowany przez Farho.

www.grzejnik.net

ŻYWOTNOŚĆ PRODUKTU

Kiedy chcemy pozbyć się grzejnika, będziemy musieli zabrać go do czystego punktu, ponieważ zawiera on olej który może być szkodliwy dla środowiska.

FARHO S.L.U.
Polígono Industrial Tabaza II Parcelas 9-13 33439
Carreño, Asturias, ESPAÑA
Tel. 985-514-082 Fax 985 514 164

www.grzejnik.net

DYSTRYBUTOR
Paweł Wendołowski
ul. Kościuszki 29
87-820 Kowal
NIP: 888-317-61-14
tel. 600-196-100
sklep@grzejnik.net

FARHO HEATERS

XP ☐	AN ☐	NOVA ☐	SERIAL Nº:
LST ☐	LPA ☐	NOVA LT ☐	W:
Ecg ☐	LPD ☐	NOVA CR ☐	A:
Others ☐		NOVA LT C ☐	Voltage 220/230 V 50/60Hz

DISTRIBUTOR:

DATE OF PURCHASE:

FITTER:

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE: EMAIL:

CLIENT:

NAME

ADDRESS:

START-ON DATE:

FITTER´S NUMBER AND STAMP:

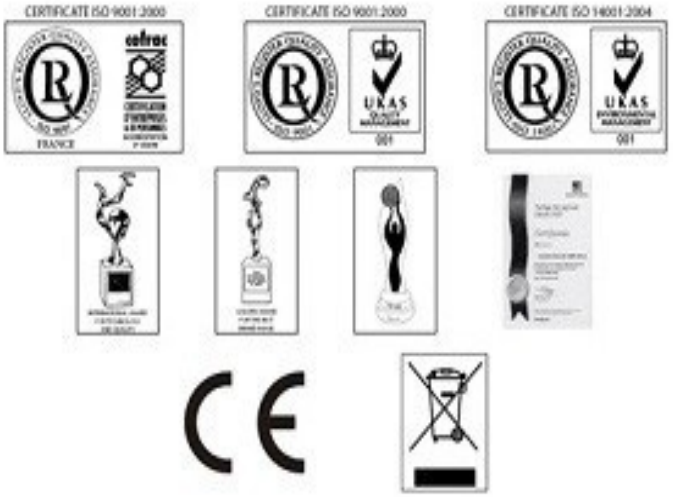

Konfiguracja podłączenia grzejnika do sieci WIFI.

1. Przy wyłączonym grzejniku naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ I jednocześnie włącz grzejnik.
   Na grzejniku wyświetli się:

2. Po kilku sekundach pojawi się następujący komunikat:

www.grzejnik.net

Oznacza to, że grzejnik utworzył sieć WIFI, z którą należy się połączyć za pomocą telefonu komórkowego.

3. Połącz się z tą siecią WIFI z telefonu komórkowego- **wpisz dane tej samej sieci z którą połączony jest telefon!**
   Przykładowa nazwa tej sieci to FRHECGP_xxxxxxxxxx. Kliknij w nią.
   Telefon komórkowy otworzy stronę, na której należy wprowadzić nazwę domowej sieci Wi-Fi i hasło, aby podłączyć grzejnik do domowej sieci Wi-Fi.

4. Na ekranie grzejnika wyświetli się “Wait”- grzejnik próbuje połączyć się z domową siecią WIFI.

   WSKAZÓWKA - Jeżeli nie uda mu się połączyć wyświetli się krzyżyk (na przykład z napisem SSID/PASS).
   Oznacza to, że grzejnik nie mógł się połączyć z istniejącą siecią WIFI.
   Grzejnik uruchomi się ponownie i cała procedura zostanie przerwana.
   W takim przypadku należy sprawdzić zabezpieczenia sieci oraz możliwość
   dodania nowych urządzeń do sieci domowej- zdarza się, że taka możliwość jest zablokowana
   i trzeba ją włączyć w ustawieniach routera.

5. Na ekranie zostaną wyświetlone następujące informacje:

   - Aktualizacja: Grzejnik sprawdzi dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego I zaktualizuje je do najnowszej wersji. **ZALECAMY PRZY KONFIGUROWANIU GRZEJNIKA ZAKTUALIZOWAĆ JEGO SYSTEM.**
   - Set Master. Grzejnik stanie się głównym emiterem instalacji,
   umożliwiając połączenie z aplikacją "Farho Heating" i wszystkimi innymi emiterami.
   - Reset: Resetuje emiter.
   - Quit: Wyjście z TRYBU ROZRUCHU. Emiter uruchomi się w normalnym trybie.
   Na ekranie wyświetla się również numer IDU- zapamiętaj go, przyda się on do dalszej konfiguracji.

6. Wybierz “Set Master”. Grzejnik zostanie ponownie uruchomiony. Wyświetlony zostanie następujący ekran. Gdy grzejnik jest "on-line", można go sparować z aplikacją "Farho Heating".

www.grzejnik.net

Parowanie grzejnika z aplikacją „Farho Heating”

Pobierz i otwórz aplikację "Farho Heating”.

W lewym górnym rogu kliknij trzy linie i wybierz opcję
Add New installation (Dodaj nową instalację).

Następnie pojawią się opcje: Automatic, Manual, Close. Wybierz Automatic.

Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenia główne (master), które są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
Uwaga: Upewnij się, że Twój telefon jest podłączony do domowej sieci Wi-Fi.

Ewentualnie: Wybierz numer **IDU** swojego urządzenia głównego (master), a instalacja zostanie automatycznie utworzona z jedną strefą, w której będzie sterowany master.

www.grzejnik.net

Na ekranie pojawi się okno z numerem grzejnika.

www.grzejnik.net

Na tą chwilę grzejnikiem można sterować lokalnie- będąc w tej samej sieci to grzejnik.
Potwierdzają to następujące ikony:

Ikona z prawej strony oznacza połączenie lokalne
Ikona z lewej (ikona kuli ziemskiej)- połączenie globalne

Kolejny etap to skonfigurowanie grzejnika do sieci globalnej.

W tym celu na ekranie głównym należy kliknąć „Ustawienia” i dalej „Check Remote Server”, następnie „USE FARHO-HEATING” oraz „YES”.

Należy również w opcjach kliknąć „SYNC TIME”- grzejnik zsynchronizuje czas i dzień tygodnia z czasem lokalnym.

Po chwili ikona kuli ziemskiej powinna zaświecić się na zielono. Jeżeli tak się nie stało spróbuj wyłączyć i włączyć aplikację.

Ikona kuli ziemskiej w kolorze zielonym symbolizuje możliwość sterowania grzejnikiem poza siecią lokalną WIFI.

W ikonie ustawień w prawym górnym rogu utworzonej strefy będziesz mieć dostęp do zmiany nazwy strefy oraz dodawania nowych grzejników do tej strefy.
Podczas dodawania nowej strefy urządzenie główne (master) automatycznie przejdzie w tryb **Pairing** (parowania), dzięki czemu będziesz mógł podejść do nowego grzejnika, który chcesz dodać i sparować go z instalacją.
Ścieżka: **Settings > Advanced Settings > Install** (Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Instalacja).

Aby dodać więcej stref, możesz użyć ikony „+”.

www.grzejnik.net

Sterowanie grzejnikiem

Na tym ekranie będziesz mieć możliwość intuicyjnego sterowania temperaturą w strefie oraz jej ustawieniami.

www.grzejnik.net

Sterowanie programem

Naciśnij przycisk „USTAWIENIA”

Na tym ekranie możesz ustawić program grzania dla każdego dnia. Masz możliwość zaplanowania różnych przedziałów czasowych, aby dopasować harmonogram ogrzewania do swoich potrzeb.

Pamiętaj, aby po skonfigurowaniu harmonogramu wcisnąć przycisk „Save”!

Harmonogram tygodniowy

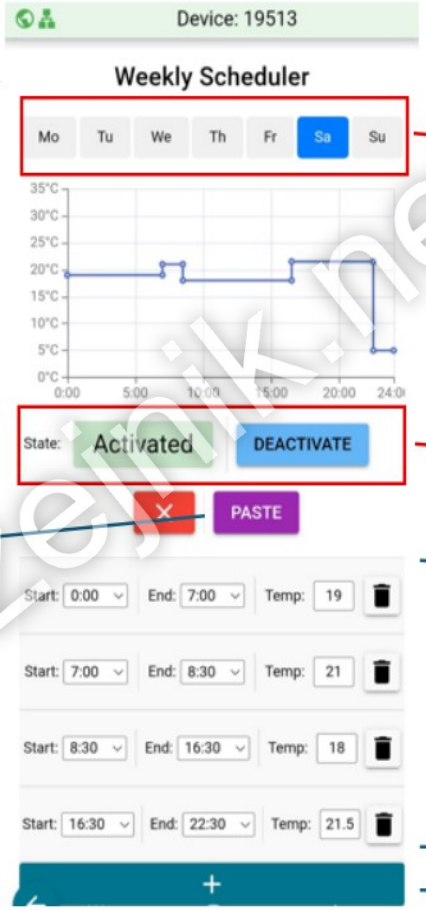

Wybór dnia
(wybierz dzień, który chcesz zaplanować)

Aktywuj / Dezaktywuj programy

Przycisk kopiuj/wklej
(używane do kopiowania programu na inne dni tygodnia)

Zaplanowane przedziały czasowe

Dodaj przedział

www.grzejnik.net